JetFlash[®]

Manual del Usuario

(Versión 3.0)



Tabla de Contenido

Introducción	2
Contenido del Paquete	2
Características	2
Requisitos del Sistema	2
Instalación del Controlador	
Instalación del Controlador para Windows® Me, 2000, XP, 7 y Vista	3
Instalación del Controlador para Mac® OS 9.0, o más reciente	3
Instalación del Controlador para Linux [®] Kernel 2.4.2, o más reciente	3
Para Formatear su JetFlash®	4
Removiendo su JetFlash® de Manera Segura	5
Removiendo el JetFlash® de Windows® Me, 2000, XP, 7 y Vista	5
Removiendo el JetFlash [®] de Mac [®] OS 9.0, o más reciente y Linux [®] Kernel 2.4 reciente	,

Introducción

Le agradecemos su compra del **JetFlash**® de Transcend. Este pequeño dispositivo permite intercambiar una gran cantidad de datos y información entre su **JetFlash**® y cualquier computadora o computadora portátil con un puerto USB. El **JetFlash**® se puede conectar directamente con su computadora o computadora portátil, tiene una gran capacidad de almacenaje y una alta tasa de transferencia, siendo así el dispositivo ideal para almacenar y transferir archivos, fólderes, documentos, fotos, u otros datos digitales. Además, el tamaño tan pequeño del **JetFlash**®, su capacidad superior de retención de datos y su elegante apariencia le ofrecerán una nueva experiencia de almacenamiento de datos.

Contenido del Paquete

El paquete del **JetFlash**® incluye los siguientes artículos:

- JetFlash[®]
- Guía rápida de instrucciones
- Accesorio (por favor vaya al fólder)

Características

- En conformidad con USB 2.0 de alta velocidad y compatible con USB 1.1
- Fácil instalación "Plug and Play" (Enchufar y Tocar)
- No necesita controlador ("Driverless".)
- Funciona con un puerto USB. No requiere electricidad externa o pila.
- Software Adicional (para administrar sus datos)

Requisitos del Sistema

Computadora o computadora portátil con puerto USB que funcione con uno de los siguientes sistemas operacionales:

- Windows[®] Me
- Windows[®] 2000
- Windows[®] XP
- Windows Vista[®]
- Windows[®] 7
- Mac[®] OS 9.0, o más reciente
- Linux[®] Kernel 2.4.2, o más reciente

Instalación del Controlador

Instalación del Controlador para Windows® Me, 2000, XP, 7 y Vista

No requiere ningún controlador. Estas versiones del sistema de Windows tienen controladores instalados que funcionan con el **JetFlash**[®]. Simplemente conecte su **JetFlash**[®] a un puerto USB disponible. Windows instalará los archivos necesarios. Un nuevo controlador "**Removable Disk**" con una nueva letra asignada aparecerá en la ventanilla "**My Computer**".

Instalación del Controlador para Mac® OS 9.0, o más reciente

No requiere ningún controlador. Simplemente conecte su **JetFlash**® a un puerto USB disponible y su computadora automáticamente lo detectará.

Instalación del Controlador para Linux[®] Kernel 2.4.2, o más reciente

No requiere ningún controlador. Simplemente conecte su **JetFlash**® en el puerto USB.

Ejemplo: 1. Primero cree un directorio para JetFlash®

mkdir /mnt/jetflash

2. Monte el **JetFlash**®

mount -a -t msdos /dev/sda1 /mnt/jetflash U


Para Formatear su JetFlash®

- Enchufe su JetFlash[®] a un puerto USB y haga un clic a la derecha en "removable disk".
- 2. Seleccione "Format" en el menú desplegable para formatear su JetFlash[®].




Advertencia! Formateando el Disk borrara todos los datos ee su JetFlash®

3. Haga un clic en el botón de "Start" para comenzar a formatear su JetFlash® y siga las instrucciones en la pantalla.

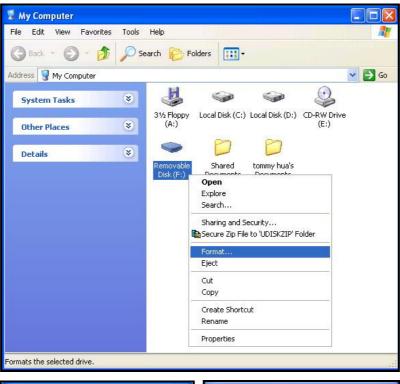



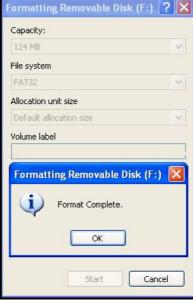

Removiendo su JetFlash® de Manera Segura

Removiendo el JetFlash® de Windows® Me, 2000, XP, 7 y Vista

- 1. Seleccione el icono en su bandeja de sistema (system tray).
- 2. La ventanilla "Safely Remove Hardware" aparecerá en pantalla. Seleccione la ventanilla para continuar.



3. El mensaje "The 'USB Mass Storage Device' device can now be safely removed from the system" aparecerá en pantalla para indicar que su dispositivo puede ser removido con seguridad.



Removiendo el JetFlash[®] de Mac[®] OS 9.0, o más reciente y Linux[®] Kernel 2.4.2, o más reciente

Arrastre y deje caer en el tarro de basura el icono de "Disk" que corresponde a su **JetFlash**[®]. En ese momento ya puede desconectar su **JetFlash**[®] del puerto USB.



¡ADVERTENCIA! Es posible que los datos se dañen si la energía del sistema no es estable, si el sistema se bloquea, o si desconecta el JetFlash® al mismo tiempo que está editando archivos que se encuentran en el JetFlash®. Transcend sugiere evitar abrir y editar archivos directamente en el JetFlash®. Por favor, copie los archivos que estan en el JetFlash® al disco duro del sistema. Abra y edite los archivos directamente en el disco duro. Después de editarlos, guarde los archivos otra vez en el JetFlash®.